TOSHIBA

東芝デジタルネットワークレコーダー

形名 **RD-H1**
RD-H2

機能拡張キット
H1EX、H2EX 導入マニュアル

● 本書は、東芝デジタルネットワークレコーダー RD-H1、RD-H2専用の機能拡張キット(H1EX、H2EX)について導入方法や、新しい機能の説明などが書かれています。
機能拡張キットを導入する前に、「はじめに」「インストール」章を必ずお読みいただき、正しくインストールしてください。

1. はじめに

本書は、機能拡張キット「RD-H1EX」「RD-H2EX」のインストールの手順や、導入することにより追加される機能などについて説明するガイドブックです。本書の内容をよくお読みになり、正しくインストールしてください。また、新たに追加された機能をより良くお使いいただくことにお役立てください。

お知らせ

- RD-H1、RD-H2専用の機能拡張キットです。他の機種には対応していません。
- いったんこの拡張キットを導入すると、元のRD-H1、RD-H2には戻せません。
  いくつかの変更点がありますので、本キット導入にあたっては本書を必ずご一読いただき、ご了解いただいた上で、導入をお願いいたします。
- 拡張キット導入後は、本体の修理サービスについては、本書裏表紙に記載の「RDシリーズサポートダイヤル」にご連絡ください。ご連絡いただく際には形名をお使いの機能にあわせて「RD-H1EX」または「RD-H2EX」と明示してください。
- 本体ご購入時に同梱の取扱説明書とあわせて本書をご活用ください。

機能拡張キットを導入するとこんな機能が使えます

拡張キットを導入することにより、新しく使える機能の簡単な説明です。
詳しい説明や操作方法などは、各説明ページをご覧ください。

スポーツ延長 ⇨ 10 ページ

● スポーツ中継が延長しても、録画時間を自動で延長

野球中継などの延長で、録画したい番組の開始時刻や終了時刻が変更になりそうな場合、取得した電子番組表のデータを使って自動的に終了時間を変更します。

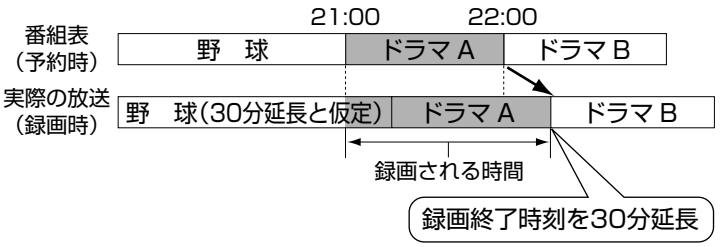

ドラマ延長 ⇨ 10 ページ

● ドラマの最終回などで放送時間が延長しても安心！

連続ドラマの最終回などで、録画したい番組の終了時刻が延長になる場合に、取得した電子番組表のデータを使って自動的に終了時間を変更します。

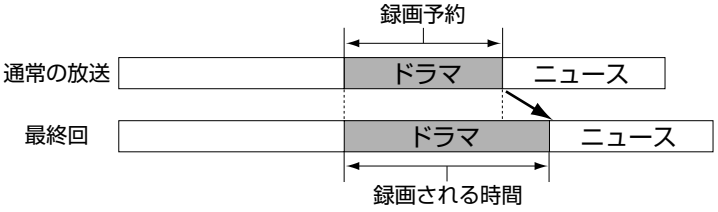

マジックチャプター分割 ⇨ 14 ページ

● 番組の場面が切り換わったところでチャプターを分割

ニュースの変わり目やバラエティ番組のテーマの変わり目などに自動でチャプターを分割します。頭出しをしながら見るときに便利です。

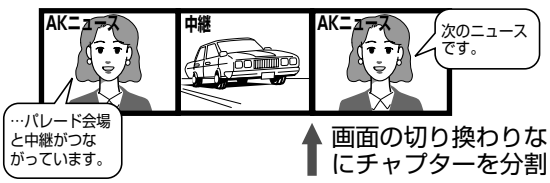

本編自動チャプター分割 ⇨ 14 ページ

● 番組の本編とCMを自動でチャプター分割

本編とその他(CMなど)の変わり目などに自動的にチャプターを分割します。本編だけを頭出しして再生したいときに便利です。

また、予約録画時の番組表のジャンルが「バラエティ」に含まれていた番組について、CMの前と後で同じ内容がくり返されていた場合は、CMの前の内容の付近とCM部分を自動的にチャプター分割します。

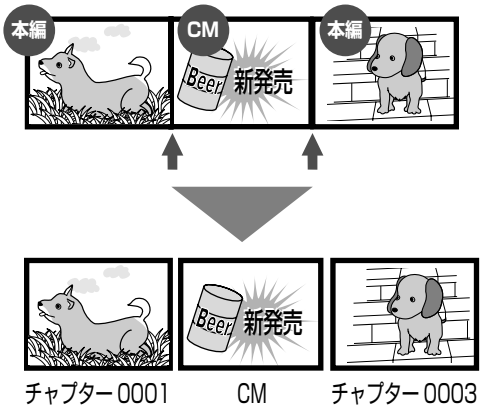

本編とCM部分を自動でチャプター分割します。

おまかせプレイリスト作成 ⇨ 16 ページ

● 簡単に本編だけのプレイリストが作れる

「本編自動チャプター分割」を「入」に設定して予約録画をした番組を選択してクイックメニューの「おまかせプレイリスト作成」を選択すれば、自動で本編部分だけを集めたプレイリストが作成されます。この機能を使えば、面倒なチャプター編集、プレイリスト編集といった機能を使うことなく、本編だけをダビングすることができます。

また、予約録画時の番組表のジャンルが「バラエティ」に含まれていた番組について、CMの前と後で同じ内容がくり返されていた場合は、CMの前のくり返し部分を自動的にプレイリストから外して作成します。

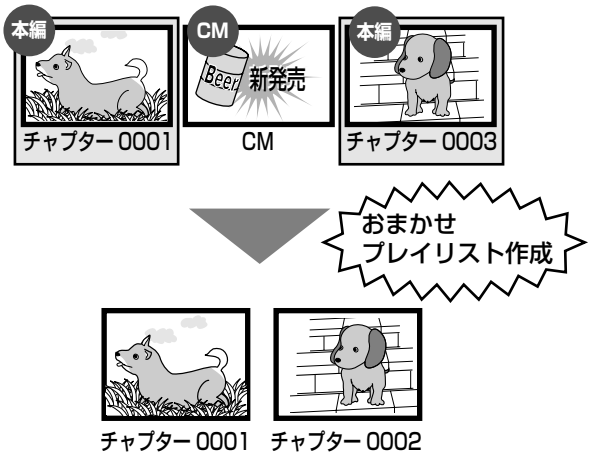

CM部分を除いたプレイリストができます。

おすすめサービス（iNETのみ) ⇨ 18 ページ

● 録画の楽しさがもっと広がる！

インターネットのサーバーと通信をして、全国の「おすすめサービス」利用者がiNETの番組表で録画予約している番組を集計し、ランキングを表示したり(予約ランキング)、過去の録画履歴などを元に番組を推薦してくれるおすすめサービス(学習機能)、自分と好みの似ている人達が番組を推薦してくれるサービス(他者推薦機能)など、さまざまな方面から自分にぴったりの番組を教えてくれます。

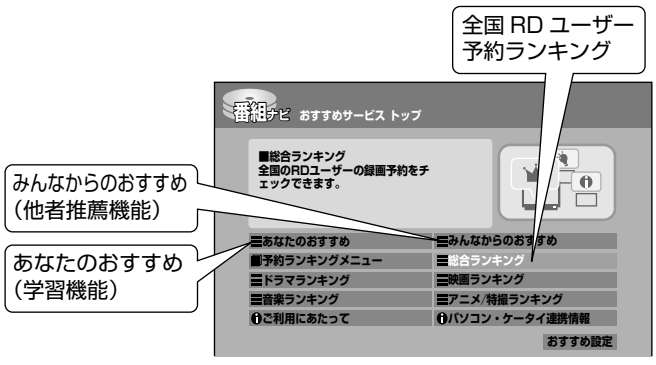

LPモード高解像度記録 ⇨ 20 ページ

● 高解像度でLPに録画

映画や海外ドラマなどの長時間番組でも高精細な画質で録画できます。また、サッカーや音楽など動きが激しい番組の録画用には最適解像度モードも選択できます。

もくじ

1. はじめに ●インストールする前にお読みください。

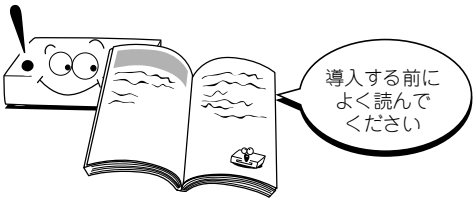

■機能拡張キットを導入するとこんな機能が使えます... 2
■機能拡張キットを導入する際のご注意とお知らせ..... 5

2. インストール ●インストールする前にお読みください。

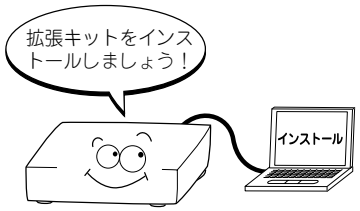

■機能拡張キット導入について 6
機能拡張キット導入のながれ..... 6
追加機能と変更点の概要..... 6
■機能拡張キットをインストールする..... 7
インストール後のシリアル番号の確認 8

3. 新しい機能について

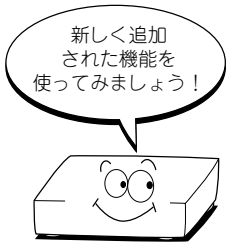

■スポーツ延長／ドラマ延長機能について 9
スポーツ延長機能の使いかた..... 10
ドラマ延長機能の使いかた..... 10
ネットdeナビでスポーツ延長／ドラマ延長の設定を変更する..... 12
■マジックチャプター分割／本編自動チャプター分割機能について....13
マジックチャプター分割機能の使いかた..... 14
本編自動チャプター分割機能の使いかた..... 14
ネットdeナビでマジックチャプター分割／本編自動チャプター分割を設定する... 15
eメール録画予約でマジックチャプター分割／本編自動チャプター分割を設定する... 15
■おまかせプレイリスト作成機能について 16
おまかせプレイリスト作成機能の使いかた..... 16
■番組リスト「おすすめサービス」について（iNETのみ） 18
「おすすめサービス」を利用するための設定..... 18
「おすすめサービス」の使いかた..... 18
■機能設定の追加について 20
録画解像度設定について..... 20
マジックチャプター分割について 20

4. その他のお知らせ

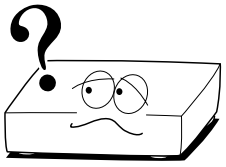

■転売・譲渡用メッセージの表示について 21
本機の設定を初期状態に戻し、内蔵HDDに録画されたタイトルを全て削除する（HDD初期化）... 21
外部機器のチャンネル設定を消す 21
録画予約を消す 21
番組ナビの通常キーワード、「お気に入り」キーワードを削除する 22
ネットワーク設定を変更する..... 22
ネットdeナビの設定を削除／変更する（パソコン側） 23
■商品のお問い合わせに関して .....裏表紙

・本書に描かれているイラスト、画面表示などは見やすくするために誇張、省略があり実際とは異なります。
・本書で説明しているイラスト、画面表示などは、例として表示してあります。

機能拡張キットを導入する際のご注意とお知らせ

●機能拡張キット導入前後での設定やデータの保持について

すべての設定や録画済みタイトルなどのデータは、機能拡張キット導入後もそのまま引き継がれます。
また、機能拡張キット導入により追加や変更される機能以外のすべての機能も、従来通りご使用いただけます。ただし、注意事項や制限事項がありますので、以下の内容をよくお読みください。

●シリアル番号について

- シリアル番号は1キットにつき一つとなります。一つのシリアル番号で複数の機器にインストールできません。
- ひとたび機能拡張キットを導入した機器を他人に譲渡したり販売した場合、シリアル番号の使用権は失効したものとします。

●機能拡張キット導入に関する注意事項

- 機能拡張の結果、ソフトウェアの仕様が変わる機能がいくつかありますが、機能拡張キット導入前の機能に戻すことはできません。
- 機能拡張キットをインストール後、シリアル番号を入力しないで本機をご使用の場合は、一部の機能がご利用いただけません。シリアル番号は必ず入力してください。
- 機能拡張キットをインストール後は、拡張キットを導入していない機種用のアップデート(メンテナンスサービス)は、ご利用いただけません。機能拡張キット導入前の機能に戻すことはできませんので注意してください。拡張キット導入後の本機に対するアップデートがある場合は、そちらをご利用ください。
- 機能拡張キットの導入によって、内蔵ソフトウェアは変更されます。機能拡張キット導入前と比較して、使い勝手が一部変わりますのであらかじめご了承ください。
- 製品形名は機種によりそれぞれRD-H1、RD-H2ですが、機能拡張キット導入後は内蔵ソフトウェアが次世代版へアップグレードされ、それぞれ通称RD-H1EX、RD-H2EXになります。

●注意事項

- 機能拡張キットを導入すると、それまでに取得していた番組表のデータは消去されます。次回の番組データダウンロードが実行されるまでは番組表が表示されません。
- 機能拡張キット導入後、最初の番組データダウンロードが実行される前に、拡張キット導入前に設定した予約録画が実行された場合、録画されたタイトルの番組情報などが正しく記録できないことがあります。

●制限事項

- 機能拡張キット導入前に設定された録画予約では、スポーツ延長／ドラマ延長機能、マジックチャプター分割／本編自動チャプター分割機能が働きません。各機能を動作させるには、機能拡張キット導入後、再度録画予約をしなおしてください。
- 機能拡張キット導入前に、音多連動自動チャプター分割機能を「入」に設定して録画予約した場合、設定は無効となります。
- iNETの「スポーツ延長」機能はスカパー！チューナー(本機に接続しているとき)には対応していません。

●免責事項

- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本機能を使用中、万一何らかの不具合によって、録画・録音・編集されなかった場合の内容の補償および付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断など)に対して、当社は一切の責任を負いません。
- 本機能によって、接続した機器に通信障害等の不具合が生じた場合の結果について、当社は一切の責任を負いません。
- お客様の居住環境が、ブロードバンド常時接続にできない場合、当社は一切責任を負いません。
- 火災、地震などの自然災害、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた障害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本機能の使用または使用不能から生ずる付随的な障害(事業利益の損失、事業の中断、記録内容の変化・消失、インターネット契約料金・通信費用の損失など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- 接続した機器、使用されるソフトウェアとの組み合わせによる誤動作や、ハングアップなどから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

●本機の廃棄、または他の人に譲渡するとき

- 本書の「転売・譲渡用メッセージの表示について」(⇨21ページ～)をお読みになり、暗証番号や個人情報なども含めて、初期化することをおすすめします。なお、放送番組などを録画・保存したままで譲渡すると、著作権を侵害するおそれがありますのでご注意ください。
  機能拡張キット導入後の本機では、停電や電源プラグを抜かれたりしたあと、再び電源を入れた際に、廃棄･譲渡時と判断して、設定を初期化することをおすすめするメッセージが表示されることがありますが、廃棄・譲渡時でない場合は設定を初期化する必要はありません。リモコンの「決定」を押してメッセージを消してからご使用ください。

●商標について

- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
  Dolby、ドルビー、Pro Logic及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- Microsoft、Windows、Internet Explorerは米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
  Windows® XP...Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版
- Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。
- Mac OS は、米国およびその他の国で登録されている Apple Computer, Inc. の商標です。

2. インストール

機能拡張キット導入について

インストールする前に

本書は、パソコンにダウンロードした機能拡張用ソフトウェアを、本機にインストールする手順が書かれています。下記の設定や準備が済んでいるか確認の上、インストールを行なってください。

- 本機とパソコンを接続し、ネットdeナビを起動する必要があります。ネットdeナビ機能を使っていない場合は、準備・簡単操作編 ⇨45ページ～の「ネット機能」章をご覧いただき、設定を行なってください。
- 機能拡張キットをインストールするには、事前に本機の搭載ソフトウェアのバージョンアップ(無料)が必要です。ネットdeナビ「本体設定」に「拡張キットインストール」ボタン(⇨7ページ)がない場合は、ネットdeナビ「本体設定」の「メンテナンス」からバージョンアップを行なってください。
  詳しい方法は、当社ホームページ http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/products/other/rd_h1ex_h2ex/index.html をご覧ください。
- パソコンで当社ホームページ http://shop1048.jp/premium/rdex/product_list2.htm から機能拡張キットを購入・ダウンロードしてください。

機能拡張キット導入のながれ

ネット de ナビ 本体設定の「メンテナンス」から、本機の搭載ソフトウェアのバージョンアップをする

⇩

パソコンで当社ホームページから機能拡張キットを購入し、ダウンロードする
〈導入に必要なもの〉
- 機能拡張用ソフトウェアデータ(hdd形式ファイル)
  ＊ダウンロードしたときにファイル名と保存先のメモをとっておくと便利です。
- シリアル番号(登録したメールアドレスに送信されます)
- 機能拡張キット導入マニュアル(本書)
  (PDF形式ファイル)

⇩

ネット de ナビからパソコン内の機能拡張用ソフトウェアデータを本機にインストールする
(⇨7ページ～)

⇩

本機の電源を入れて、シリアル番号を入力する

⇩

機能拡張キット導入が完了しました！
ダウンロードした機能拡張キット導入マニュアルを、お手持ちの取扱説明書とあわせてご活用ください

追加機能と変更点の概要

機能拡張キットをインストールすると、追加機能のほかに、従来使っていた機能でも操作方法が一部変わるものがあります。詳しくは、各説明ページをご覧ください。

追加機能

- ●録画予約に「スポーツ延長」「ドラマ延長」機能を追加
- ●録画予約に「マジックチャプター分割」「本編自動チャプター分割」機能を追加
- ●見るナビ クイックメニューに「おまかせプレイリスト作成」機能を追加
- ●番組ナビに「おすすめサービス」機能を追加
- ●機能設定に「録画解像度設定」「マジックチャプター分割」設定を追加

変更点

- ●見るナビ クイックメニューからの「高速ダビング」「レート変換ダビング」機能を選ぶときの操作が一部変更になります。(⇨16ページ)
- ●録画予約設定の「音多連動自動チャプター分割」機能が無くなります。(⇨13ページ)
- ●番組ナビの「番組ナビ デモモード」が無くなります。
- ●番組ナビ設定の「番組情報更新設定」の項目が無くなります。(⇨9ページ)
- ●ネットdeナビ 本体設定「番組情報サイトの設定」のiEPGサイトなどのアドレスが変更されます。(⇨12ページ)

機能拡張キットをインストールする

パソコンにダウンロードした機能拡張用ソフトウェアデータを本機にインストールします。
対応OSやブラウザについては、準備・簡単操作編 ⇨46ページをご覧ください。
ここでは、Windows® XPを例に説明しています。

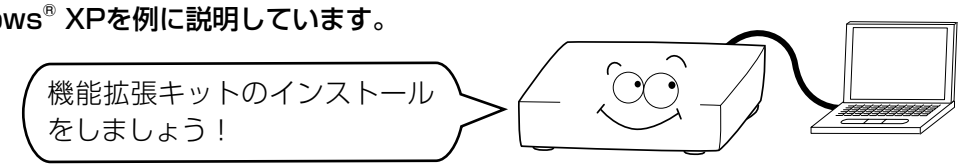

準備

- 拡張キットを購入したときの、シリアル番号のメモを用意します。
- 本機と接続しているパソコン内に、ダウンロードした機能拡張用ソフトウェアデータを用意します。ファイル名と保存先のメモがあると便利です。
- テレビ側の入力を、本機と接続したビデオ入力（例：ビデオ 1）に切り換えます。

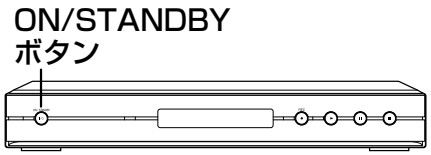

1 本体の「ON/STANDBY」またはリモコンの「電源」を押し、本機の電源を入れる

電源がはいると、本体の ON/STANDBY インジケーターが、赤（待機状態）から緑（電源入り状態）に変わります。

2 本機に接続しているパソコンで「ネットdeナビ」を起動する

（詳しい操作方法は、準備・簡単操作編 ⇨ 53 ページをご覧ください。）

「ネット de ナビ メインメニュー」が表示されます。

3 「本体設定」をクリックする

・本書では、Windows® の Internet Explorer を例にしています。

4 「拡張キットインストール」をクリックする

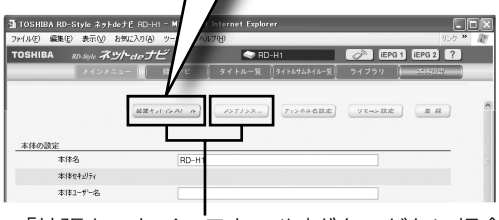

※「拡張キットインストール」ボタンがない場合は、「メンテナンス」から、RD-H1/H2本体ソフトウェアのバージョンアップを行なってください。
「拡張キットインストール」ボタンが表示されるようになります。

機能拡張キットをインストールする（つづき）

5 「参照」をクリックして、ダウンロードした機能拡張用ソフトウェアのファイルを指定する

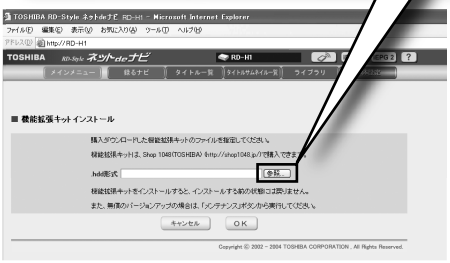

パソコンにダウンロードした機能拡張用ソフトウェアデータを指定します。

6 「OK」をクリックする

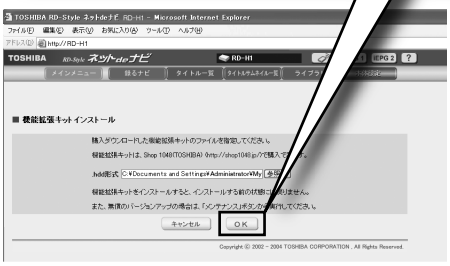

インストールが始まり、テレビ画面にメッセージが表示されます。

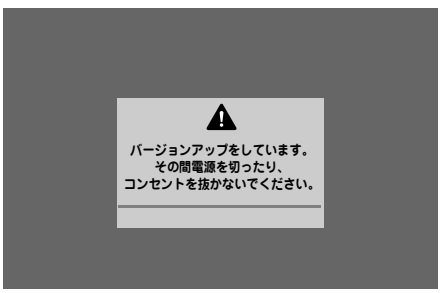

インストールの進行状況により、画面表示が切り換わります。その間、本機やパソコンの電源を切らないでください。

自動的に本機の電源が切れます。

7 本体の「ON/STANDBY」またはリモコンの「電源」を押して、もう一度本機の電源を入れる

シリアル番号を入力する画面が表示されます。

8 シリアル番号を番号ボタンで入力したあと、「開始」を選び、決定 を押す

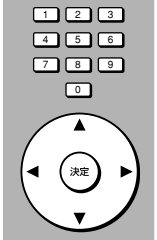

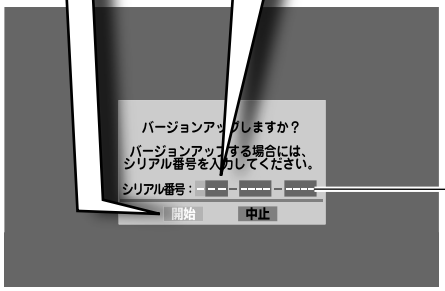

拡張キットを購入したときにメールで通知されるシリアル番号を入力します。
番号を間違えたときは、方向ボタン(◀/▶)で戻り、入れなおしてください。

インストールが完了しました。

- シリアル番号は必ず入力してください。シリアル番号が未入力の場合は、本機の電源を入れるたびにシリアル番号の入力画面が表示されます。
- シリアル番号入力画面表示中に、ADAMS·iNET の番組データ受信時刻や予約メールの受信時刻になると、その受信処理は次回に延期されます。
- シリアル番号入力画面表示中に、予約録画時刻になると、入力画面は消去され、予約録画を実行します。また、入力自動録画開始時も同様です。

インストール後のシリアル番号の確認

1 リモコンの 設定 を押す

設定画面が表示されます。

2 方向ボタン（◀/▶）で「管理設定」を選ぶ

画面にシリアル番号が表示されている項目があります。

入力したシリアル番号と一致していることを確認してください。

3. 新しい機能について

スポーツ延長／ドラマ延長機能について

（取扱説明書関連ページ：操作編 ⇨54ページ～）

スポーツ延長／ドラマ延長対応で、録りのがしの不安が解消

「スポーツ中継が延長になって、そのあとに予約していたドラマの後半が録画できていなかった！」「毎週録画予約していたドラマの最終回がいつもより 30 分長くて、延長分が録画されなかった！」こんなことにならないように、自動的に録画時間を延長する機能です。



拡張キット導入前／後の「番組ナビ設定」画面について

拡張キット導入により、「番組ナビ設定」の画面は以下のように変わります。

手順 **1** 番組ナビ ▭ を押す

「番組ナビ メインメニュー」が表示されます。

2 「番組ナビ設定」を選び 決定 を押す

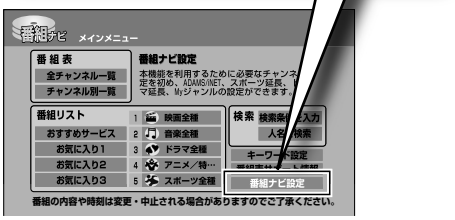

導入後、項目が変更されます。

■拡張キット導入前

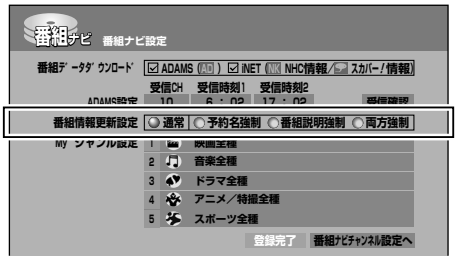

■拡張キット導入後

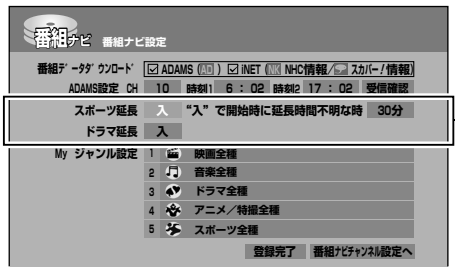

・「番組情報更新設定」の項目が無くなり、「スポーツ延長」と「ドラマ延長」の設定項目が追加されます。
（ネットdeナビ「本体設定」の「番組情報サイトの設定」にある「番組情報更新の設定」は、これまで通りにお使いいただけます。）

また、以下の各画面では、状況に応じて以下のアイコンが表示されるようになります。

録画予約一覧	録画予約（基本設定） 録画予約（詳細設定）	アイコンの意味
延	延長	・録画時間が延長された予約
延X	X延長無効	・延長機能が働かない予約 （「番組ナビ設定」で、延長設定が「切」になっている、または、録画予約後に録画開始／終了時刻やチャンネルを手動変更したり、「番組ナビ設定」の「番組データダウンロード」の項目の「✓」をはずしたりすると、延長の対象外となります。）

スポーツ延長／ドラマ延長機能について（つづき）

スポーツ延長機能の使いかた

野球中継などのスポーツ番組の延長で、予約した番組の放送時間がずれる可能性がある場合、録画予約の録画終了時刻を自動的に見込み延長する機能です。

▮➡たとえば、野球中継の後のドラマを予約したときに、中継が延長されても、ドラマが最後まで録画できるので便利です。

例）①「番組ナビ設定 - スポーツ延長」を「入」（延長時間不明な時：「30 分」）に設定。
②21:00 ～ 22:00 まで放送予定のドラマＡを予約。
③ドラマＡの前に野球中継がある。

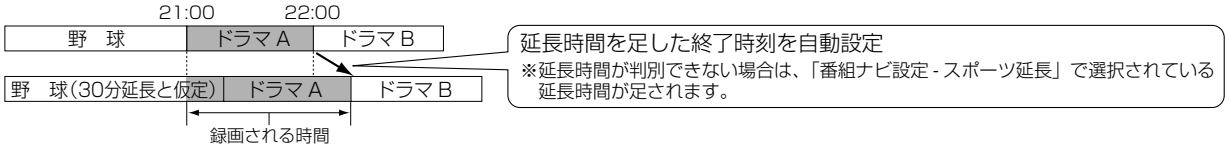

ただし、他の予約録画の開始時刻になったときは、他の録画が優先されます。

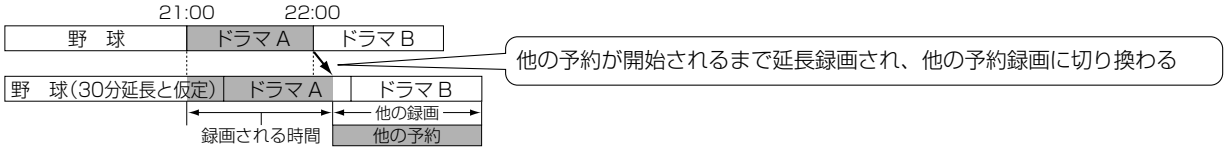

以下の手順で「スポーツ延長」機能が使えます。

1 「番組ナビ設定 - スポーツ延長」を設定しておく。

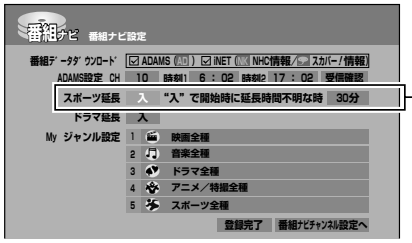

■設定のしかた
①「スポーツ延長」を「入」にします。
②「"入" で開始時に延長時間不明な時」の延長時間を「30 分」「60 分」「120 分」から選びます。
※延長時間が判別できない場合に、選んだ時間分延長録画されます。

2 番組表から録画予約をする。
・番組表からの録画予約のみ対応しています。

●参考
・ADAMS の番組データを利用するチャンネルでは、予約番組自体または予約番組以前にある番組が以下の条件にあたる場合、スポーツ延長機能が働きます。
・番組表内に「延長」または「繰り下げ」の文字がある。
→延長時間は不明なので、「番組ナビ設定」で設定したスポーツ延長の時間分を延長します。
・番組表内に「最大延長 00：00」など、最大延長した場合の時間がある。
→表示されている時間分を延長します。
※ただし、延長になる番組の終了時刻が 19 時～翌朝 5 時前の場合は、予約番組の終了時刻が翌朝 5 時より前であること。
該当番組の終了時刻が 5 時～ 19 時前の場合は、予約番組の終了時刻が 19 時前で該当番組の延長前終了時刻から 6 時間以内であること。

ドラマ延長機能の使いかた

録画予約をしている番組が、最終回や特番などで放送時間を延長した場合、録画終了時刻を放送時間枠に合わせて自動的に延長する機能です。

▮➡たとえば、日付を「毎週」にして予約していたドラマの最終回の放送時間が延長されていた場合は、時刻を自動的に延長して録画します。

※ただし、他の予約録画の開始時刻になったときは、他の録画が優先されます。

以下の手順で「ドラマ延長」機能が動作します。

1 「番組ナビ設定 - ドラマ延長」を設定しておく。

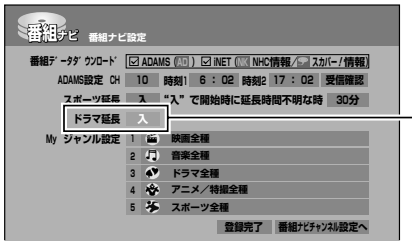

■設定のしかた
「ドラマ延長」を「入」にします。

2 番組表から録画予約をする。
・番組表からの録画予約のみ対応しています。

- 予約後に、番組の開始時刻が変更された場合は延長対応が正しく行なわれません。
- すでに登録されている録画予約の開始／終了時刻や録画チャンネルを変更した場合、変更した予約に関連する予約は延長が解除され、この設定の対象外となります。
- 一度この設定の対象外となった予約をもう一度対象にしたいときは、番組表から新規に予約しなおしてください。
- A1 画質で録画予約した場合や、内蔵 HDD の空き容量によっては、自動延長をした結果、番組が内蔵 HDD に入りきらなくなる場合があります。また、自動延長が働くことによって、残量の値も変動します。
- 延長時間の自動設定は録画予約時と番組データ更新時に行なわれます。更新のタイミングによっては、自動延長が間に合わないことがあります。
- 録画予約の約 15 分前～録画中の番組は自動延長の対象外となります。
- 機能拡張キット導入前に入れられた録画予約には、延長機能は働きません。
- e メールで録画予約の設定情報を確認したときに、スポーツ延長とドラマ延長の情報が表示されるようになります。
- 自動延長が働いて録画されたタイトルには、タイトル名の末尾に「：延長」が付きます。

スポーツ延長／ドラマ延長機能について（つづき）

ネット de ナビでスポーツ延長／ドラマ延長の設定を変更する

（取扱説明書関連ページ：準備・簡単操作編 ⇨54ページ～）

ネット de ナビから、スポーツ延長／ドラマ延長の設定を変更することができます。
ただし、ネット de ナビからの録画予約には、延長機能は働きません。
（本体の「番組ナビ」の番組表からの録画予約にだけ延長機能が働きます。）



■拡張キット導入後のネットdeナビ「本体設定」画面

（例）

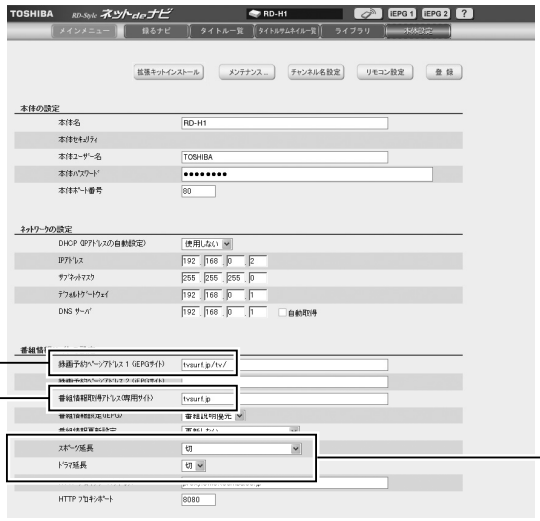

録画予約ページアドレス1（iEPGサイト）が**tvsurf.jp/tv/**に変わります。違うiEPGサイトに変更できます。

番組情報取得アドレス（専用サイト）が**tvsurf.jp**に変わります。

「スポーツ延長」と「ドラマ延長」の項目が追加されています。
それぞれの項目を選んで設定します。
登録時に本体の「番組ナビ設定」の項目が連動して変更されます。

・「番組情報サイトの設定」に、以下の項目が追加されます。

スポーツ延長	切	スポーツ延長機能は働きません。
	入／延長時間未定時 30 分延長 入／延長時間未定時 60 分延長 入／延長時間未定時 120 分延長	野球中継などの番組の放送時間延長の可能性がある場合に、録画予約の終了時刻を自動的に延長します。
ドラマ延長	切	ドラマ延長機能は働きません。
	入	録画予約後に、予約番組の放送時間が番組表上で延長された場合、録画予約の終了時刻を番組表に合わせて自動的に延長します。

拡張キット導入前／後のネットdeナビ「録画予約一覧」画面について

拡張キット導入により、ネットdeナビの「録画予約一覧」画面は以下のように変わります。

■拡張キット導入前

■拡張キット導入後

・録画予約の「開始-終了」時刻の後ろに、延長機能の状況をあらわすアイコンが表示されるようになります。
（※本体の「番組ナビ」の番組表から録画予約されたものに限ります。）
・各アイコンの意味については、⇨9ページをご覧ください。

マジックチャプター分割／本編自動チャプター分割機能について

（取扱説明書関連ページ：操作編 ⇨38ページ）

録画予約時に設定すると、番組のテーマの変わり目や、本編とその他（CM など）の変わり目などに自動でチャプターを分割する機能です。番組の場面が切り換わったところで頭出ししたり、本編だけを頭出しして再生したいときに便利です。



拡張キット導入前／後の「録画予約（詳細設定）」画面について

拡張キット導入により、「録画予約（詳細設定）」画面は以下のように変わります。

手順 **1** **録画予約をする**

「録るナビ 録画予約（基本設定）」画面が表示されます。

2 **「詳細設定」を選び、決定 を押す**

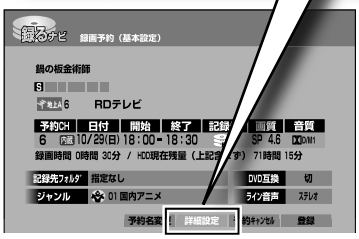

導入後、項目が変更されます。

■拡張キット導入前

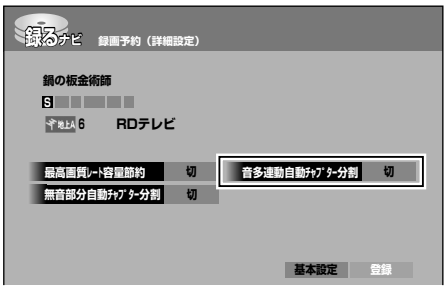

■拡張キット導入後

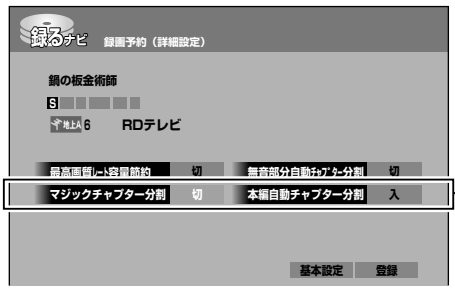

・「音多連動自動チャプター分割」の項目が無くなり、「マジックチャプター分割」と「本編自動チャプター分割」の設定項目が追加されます。
（機能拡張キット導入前に、音多連動自動チャプター分割機能を「入」に設定して録画予約した場合、設定は無効となります。追加機能のマジックチャプター分割／本編自動チャプター分割機能を活用すると、さらに便利にお使いいただけます。）

《自動チャプター分割の使いわけ》

音楽番組の録画:無音部分チャプター分割（操作編 ⇨38ページ）
音声がない部分で自動的にチャプター分割されます。ビデオクリップなどの境目付近で分割をします。

バラエティ番組の録画 : 本編自動チャプター分割
CM 前と CM 後で同じ内容がくり返されるときに、CM 前の内容付近と CM の前後でチャプターを分割します。

映画やドラマの録画 : 本編自動チャプター分割
本編とその他 (CM など) の境目付近で自動的にチャプター分割します。本編と CM とのチャプター分割をする手間をはぶきたいときや、本編以外の部分は飛ばして見たいときに便利な機能です。

ニュース番組の録画：マジックチャプター分割
ニュース項目の切り換わりの前後でチャプター分割します。

マジックチャプター分割／本編自動チャプター分割機能について（つづき）

マジックチャプター分割機能の使いかた

録画する番組のジャンルに合わせて、それぞれの番組に適した位置で自動的にチャプター分割をする機能です。
番組中のトピックスの切り換わりなどを判別してチャプター分割します。たとえば、ニュース番組でニュース項目の目安などに利用できます。ただし、すべてのトピックスを完全に判別するわけではありません。

例）こんな場面でチャプターが分割されます

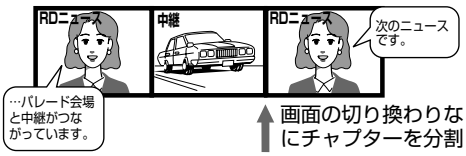

画面の切り換わりなどで自動的にチャプターを分割します。

以下の手順で「マジックチャプター分割」機能が使えます。
録画予約をするときに、「録画予約（詳細設定）- マジックチャプター分割」を設定しておく。

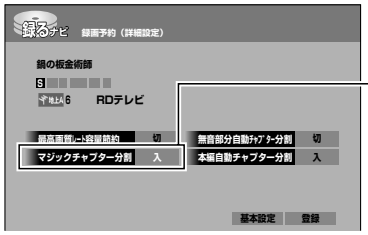

■設定のしかた
「マジックチャプター分割」を「入」にします。
切：この機能は働きません。
入：この機能を働かせます。

お知らせ

- 初期値（録画予約（詳細設定）を表示したとき、はじめに選ばれている値）を換えることができます。（⇨ 20 ページ）
- 録画時間が短い場合、チャプター分割されないことがあります。
- 追っかけ再生時にはまだチャプター分割されていません。録画が終了したタイトルはチャプター分割されています。

本編自動チャプター分割機能の使いかた

番組の本編とその他（CMなど）の切り換わった位置を判別して自動的にチャプター分割をする機能です。

例1）こんな場面でチャプターが分割されます

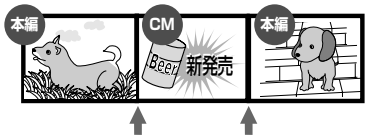

本編とその他（CM など）の変わり目などに自動的にチャプターを分割します。本編だけを頭出しして再生したいときに便利です。
「本編自動チャプター分割」を設定した録画番組をチャプター表示にしたとき、CM 部分のチャプターは名前が「CM」と付きます。

チャプター 0001　CM　チャプター 0003

例2）こんな場面でチャプターが分割されます

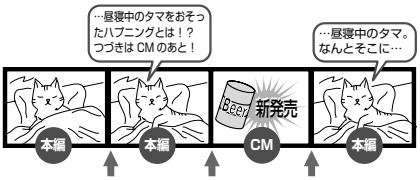

バラエティ番組で CM の前の内容と後で同じ内容がくり返されるときに、CM の前の内容の付近と CM 部分を自動的にチャプターを分割します。
ジャンルがバラエティの番組を録画したタイトルをチャプター表示にしたとき、CM 部分のチャプターは名前が「CM」と付き、くり返される内容の前の部分のチャプター名が「D」になります。

チャプター 0001　D　CM　チャプター 0004

以下の手順で「本編自動チャプター分割」機能が使えます。
録画予約をするときに、「録画予約（詳細設定）- 本編自動チャプター分割」を設定しておく。

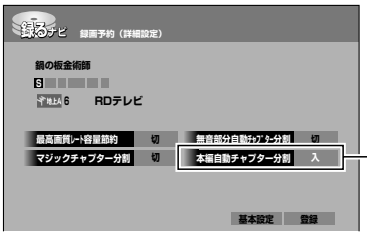

■設定のしかた
「本編自動チャプター分割」を「入」にします。
切：この機能は働きません。
入：この機能を働かせます。

お知らせ

- 番組の内容や受信の状態によっては、チャプター分割されないことや、分割位置が異なることがあります。
- 分割位置は本編とそれ以外の放送の境界から数フレームずれることがあります。
- チャプター数の上限に達すると、それ以上のチャプターの作成はできなくなります。
- 拡張キット導入前に入れられた録画予約には、マジックチャプター分割／本編自動チャプター分割機能は働きません。

ネット de ナビでマジックチャプター分割／本編自動チャプター分割を設定する

（取扱説明書関連ページ：操作編 ⇨158ページ～）

ネット de ナビから、マジックチャプター分割／本編自動チャプター分割の設定ができます。



■拡張キット導入後のネット de ナビ「録るナビ - 予約情報」画面

「マジックチャプター分割」と「本編自動チャプター分割」の項目が追加されています。
それぞれの項目を選んで設定します。
登録時に本体の「録画予約（詳細設定）」の項目が連動して変更されます。

※「音多連動自動チャプター分割」の設定項目が無くなります。

・「録るナビ - 予約情報」に以下の設定項目が追加されます。

マジックチャプター分割	切	マジックチャプター分割機能は働きません。
	入	録画する番組のジャンルに合わせて、それぞれの番組に適した位置で自動的にチャプター分割をします。
本編自動チャプター分割	切	本編自動チャプター分割機能は働きません。
	入	番組の本編とその他（CMなど）の切り換わった位置を判別して自動的にチャプター分割をします。

e メール録画予約でマジックチャプター分割／本編自動チャプター分割を設定する

（取扱説明書関連ページ：操作編 ⇨162ページ）

メール録画予約機能で、マジックチャプター分割／本編自動チャプター分割の設定ができます。



■録画予約 e メールの本文入力例

・拡張キット導入前

open rdstyle prog add 20050505 2100 2154 1 VS A1 DN HN CN LS CAN

「音多連動自動チャプター分割」の設定項目が無くなります。

・拡張キット導入後

open rdstyle prog add 20050505 2100 2154 1 VS A1 DN HN CN LS CMN CPN

省略可能
項目を省略したとき録画予約は「本編自動チャプター分割」は「入」に、「最高画質レート容量節約」と「無音部分チャプター分割」は「切」になります。それ以外は本機の「機能設定」の設定で録画されます。

・文字はすべて半角で入力します。
・それぞれの項目の間は、スペースを一つずつ入力します。

CMN：マジックチャプター分割
CPN：本編自動チャプター分割

・eメール本文に入力する録画予約の内容に以下の設定項目が追加されます。

マジックチャプター分割	切	CMN
	入	CMY
本編自動チャプター分割	切	CPN
	入	CPY

おまかせプレイリスト作成機能について

簡単に本編だけのプレイリストが作れる

「本編自動チャプター分割」を「入」に設定して予約録画した番組は「おまかせプレイリスト作成」を使うと、簡単に本編だけを集めたプレイリストが作れます。



拡張キット導入前／後の「見るナビ - クイックメニュー」画面について

拡張キット導入により、「見るナビ」のタイトルを選び、クイックメニュー を押したときの画面は、以下のように変わります。

手順 **1** 見るナビ **を押す**

「見るナビ タイトルサムネイル一覧」が表示されます。

2 **タイトルを選び** クイックメニュー **を押す**

■拡張キット導入前

■拡張キット導入後

・「おまかせプレイリスト作成」の項目が追加されます。
・「高速ダビング」「レート変換ダビング」の項目が、拡張キット導入後は「ダビング」を選び「決定」を押したときに表示されるサブメニュー内に移動します（機能は導入前と変わりません）。

おまかせプレイリスト作成機能の使いかた

本編以外の部分（CMや、CMの前と後でくり返している内容の部分）を除いたプレイリストを作成することができます。「おまかせプレイリスト作成」は「本編自動チャプター分割」を「入」で予約録画した番組だけにお使いいただけます。

例1）

「本編自動チャプター分割」を「入」に設定して録画した番組

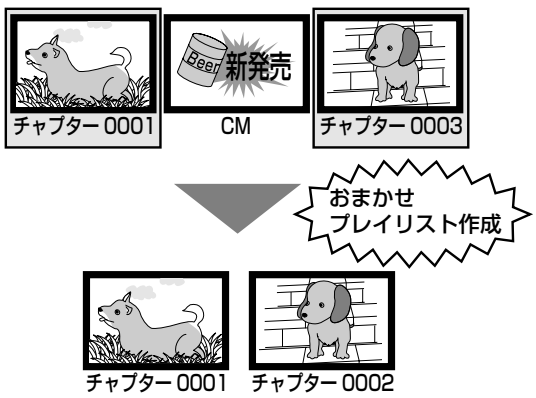

CM を除いたプレイリストができます。

※チャプターで分割している位置をずらしたいときは、操作編 ⇨128 ページをご覧ください。

例2）

ジャンルがバラエティで「本編自動チャプター分割」を「入」に設定して録画した番組

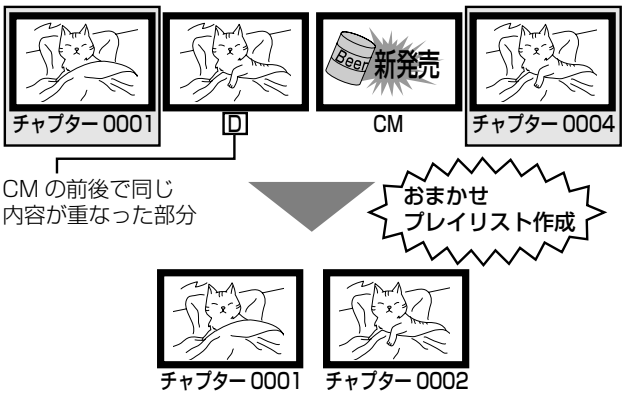

CM（CM）と、同じ内容の前の部分（D）を除いたプレイリストができます。

以下の手順で、「おまかせプレイリスト作成」機能が使えます。

1 見るナビ を押す

「見るナビ タイトルサムネイル一覧」が表示されます。

2 プレイリストを作成したいタイトルを選ぶ

チャプターを確認したいときには モード で切り換えます。
ただし、「見るナビ チャプター一覧」では「おまかせプレイリスト作成」機能は使えないので、モード で再度「見るナビ タイトルサムネイル一覧」に切り換えてください。

3 クイックメニュー を押す

4 「おまかせプレイリスト作成」を選び 決定 を押す

本編だけのプレイリストを作成します。

番組リスト「おすすめサービス」について（iNETのみ）

インターネットのサーバーと通信をして、あなたにおすすめする番組や「おすすめサービス」利用者の録画予約番組のランキングなどを表示します。



※「おすすめサービス」は、iNETのみ対応しています。利用するには、「番組ナビ設定」の「番組データダウンロード」で「iNET」だけに「✓」をつけてください。また、「おすすめサービス」は地上アナログ放送、NHK BSアナログ放送のチャンネルが対象です。

「おすすめサービス」を利用するための設定

1 番組ナビ を押す（停止中、再生中または録画中）

「番組ナビ　メインメニュー」が表示されます。

2 「おすすめサービス」を選び、決定 を押す

拡張キット導入によりこのボタンが追加されています。

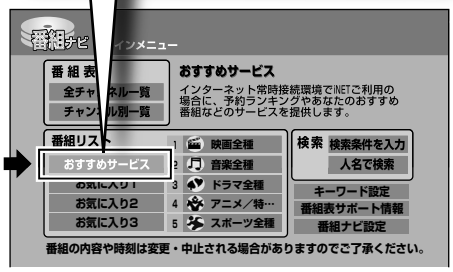

3 「おすすめ設定」を選び、決定 を押す

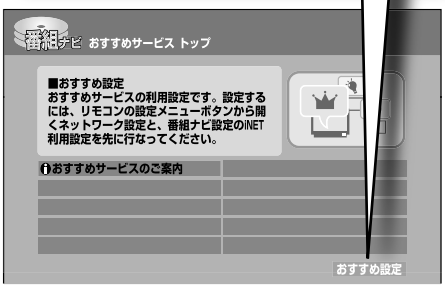

4 利用規約をよくお読みになり、「利用する」を選ぶ

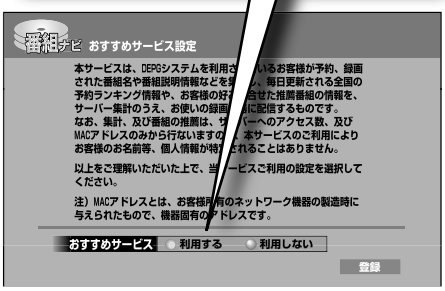

5 「登録」を選び 決定 を押す

・「おすすめサービス」の利用をやめる場合は、手順4で「利用しない」を選んでください。

「おすすめサービス」の使いかた

「おすすめサービス」で表示されるメニュー項目は、表示するタイミングで異なります。基本的には画面の表示や説明に従って操作をしてください。

ここでは、総合ランキングの表示を行なう場合を例に説明します。

1 左の手順1、2を行なう

2 「総合ランキング」を選び、決定 を押す

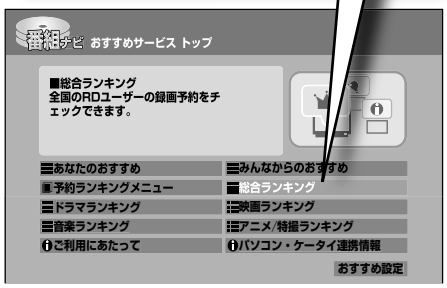

3 選択した番組リストが一覧表示されます

番組を選び 決定 を押すと、録画予約の設定画面に移動します。

メニュー項目や並び順は、表示タイミングや利用状況により変動しますが、「あなたのおすすめ」や「みんなからのおすすめ」なども上記と同様の操作でリスト表示することができます。

「あなたのおすすめ」
本機での過去の予約履歴をもとに、おすすめの番組を表示します。

「みんなからのおすすめ」
好みが似ている人の予約履歴などをもとにおすすめの番組を表示します。



- メニュー項目以外のおすすめサービスの画面表示も予告なく変更する場合があります。
- おすすめサービスの番組リストでは、表示する時間の10分後以降に放送開始となる番組が表示対象となります。
- 設定メニューのチャンネル設定で設定している地域によって、リスト表示される番組が異なります(その地域で視聴可能な番組を表示するためです)。
- 本機の録画や予約状況によっては、おすすめリストに番組が表示されない場合や、表示できるまで数日かかる場合があります。
- リストを表示するタイミングによっては、表示内容が更新されていないこともあります。
- おすすめサービスの設定を「利用する」から「利用しない」に変更した場合、サービスご利用時に蓄積された番組の嗜好情報などのデータは削除されます。再度「利用する」に設定した際に、以前にご利用時のデータはおすすめ番組の結果に反映されません。
- おすすめサービスの設定を「利用する」にしていると、「番組ナビ設定」の「番組データダウンロード」でiNETの「✔」をはずせません。

機能設定の追加について

(取扱説明書関連ページ：操作編 ⇨184ページ～)

本機の「設定」の「録画機能設定」に、以下の項目が追加されます。
- 「録画解像度設定」
- 「マジックチャプター分割」



録画解像度設定について

録画の際に設定されている画質（モード／レート）にあわせて、最適な解像度で録画するか、できる限り高い解像度で録画するかどうかを設定します。

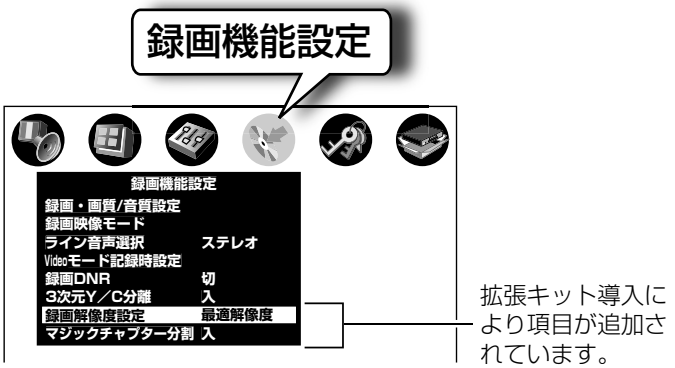

最適解像度：

画質（モード／レート）によって、レートが高い場合は高い解像度が、低い場合は低い解像度が利用されます。
DVD 互換モード※の設定により、異なる解像度が利用されます。
動きが激しいスポーツ番組や音楽番組などの録画に適しています。

高解像度：

LP モード同等の 2.0Mbps 以上の画質は、すべて最も高い解像度に固定されます。
VR モードと Video モードで同じ解像度が利用されます。

※ DVD 互換モードとは、DVD-Video 規格に記録できるようなかたち（映像や音声などの情報）で録画するときの設定です。
「DVD 互換モード」が「入」ならば Video モード、「切」ならばVRモードと判断します。DVD 互換モードについて詳しくは、操作編 ⇨ 191 ページをご覧ください。

●参考：画質レートと録画解像度の対応表

画質（レート）	最適解像度		高解像度
	DVD互換モード		DVD互換モード
	切（VRモード用）	入（Videoモード用）	切／入（VR/Videoモード用）
9.2～4.0	720×480（フルD1）	720×480（フルD1）	720×480（フルD1）
3.8～3.0	544×480（3/4D1）	352×480（1/2D1）	
2.8～2.0	480×480（2/3D1）		
1.9～1.0	352×240（SIF）	352×240（SIF）	352×240（SIF）

マジックチャプター分割について

録画する番組のジャンルに合わせて、それぞれの番組に適した位置で自動的にチャプター分割をするかどうかを設定します。
ここで選択した値は「録るナビ 録画予約（詳細設定）」の同項目の初期値（はじめに選ばれている値）になります。
マジックチャプター分割機能については ⇨ 14 ページをご覧ください。

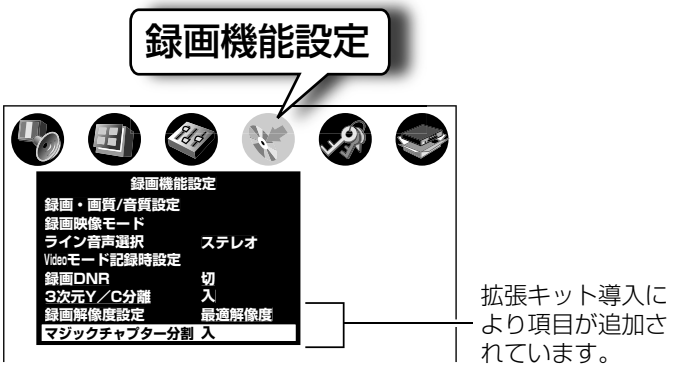

切：

マジックチャプター分割を設定しません。

入：

マジックチャプター分割を設定します。

4. その他のお知らせ

転売・譲渡用メッセージの表示について

本機が以下の条件のとき、電源を入れたときに設定を工場出荷時に戻すことをおすすめするメッセージが表示される場合があります。

・本機が前回インターネットを通じて東芝サーバーにアクセスした時から約72時間以上経っている

これは本機が転売や譲渡され使用者が変わった場合に、前の使用者の設定を消して、初期状態に戻すことをお勧めするためのメッセージです。これにあてはまらない場合は、「OK」で決定してメッセージを消したあと、そのままご使用ください。

➡前の使用者の設定やデータを消したい場合は、以下からの手順を行なってください。



本機の設定を初期状態に戻し、内蔵 HDD に録画されたタイトルを全て削除する（HDD 初期化）

（取扱説明書関連ページ：操作編 ⇨193ページ）

1 **停止中に、設定 を押す**

設定画面が表示されます。

2 **「管理設定」を選び、決定 を押す**

3 **「HDD初期化」を選び、決定 を押す**

4 **「開始」を選び、決定 を押す**

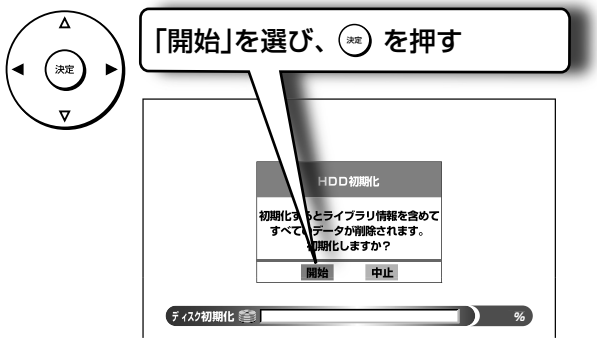

5 **メッセージを確認し、方向ボタン（◀/▶）で「開始」を選び、決定 を押す**

HDD初期化を行なうと…

- 内蔵HDD内の録画タイトルや追加したフォルダは全て削除されます。
- 予約履歴のデータが全て削除されます。
- 番組表のデータが全て削除されます。
- 「ライブラリ」のデータが全て削除されます。
- 「カギ付きフォルダ」の設定は「切」になり、カギ付きフォルダの暗証番号も削除されます。

外部機器のチャンネル設定を消す

（取扱説明書関連ページ：操作編 ⇨73ページ～）

前の使用者がCATVなどのチューナーを接続して番組表を使用していた場合、その外部機器チャンネルの設定が残ります。上記のページをご覧いただき、「番組ナビ設定（ステップ2）」の画面で「CHコード」を消して登録をしなおしてください。

録画予約を消す

（取扱説明書関連ページ：操作編 ⇨35ページ）

前の使用者が設定した録画予約は消されずに残ります。上記のページをご覧いただき、予約内容の削除を行なってください。

転売・譲渡用メッセージの表示について（つづき）

番組ナビの通常キーワード、「お気に入り」キーワードを削除する

（取扱説明書関連ページ：操作編 ⇨69ページ）

1 番組ナビ を押す

「番組ナビ　メインメニュー」が表示されます。

2 「キーワード設定」を選び、決定 を押す

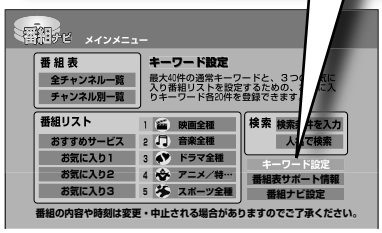

3 削除したいキーワードを選び、決定 を押す

4 文字入力画面で「全クリア」を選び、決定 を押す

- キーワードが削除されます。
- リモコンの モード を押して保存します。

5 続けて削除する場合は、手順3～4をくり返す

6 同様に、「お気に入り1」～「お気に入り3」のキーワードを削除する

削除したい「お気に入り」の項目を選び、手順3～5を行ないます。

ネットワーク設定を変更する

（取扱説明書関連ページ：準備・簡単操作編 ⇨50ページ）

前の使用者の設定が残らないように、本体側のネットワーク設定を変更します。

1 停止中に 設定 を押す

設定画面が表示されます。

2 「管理設定」を選び、決定 を押す

3 「ネットワーク設定」を選び、決定 を押す

ネットワーク設定画面が表示されます。

4 入力されたデータを削除／変更する

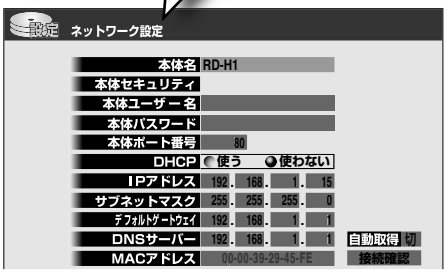

■削除／変更をお勧めする項目

・本体ユーザー名
→削除はできませんので、適当なものに変更してください。

・本体パスワード
→削除はできませんので、適当なものに変更してください。

・DHCP
→「使う」に変更

5 設定が終わったら モード を押す

設定内容が保存されます。
本体の電源を入れなおしてください。

ネットdeナビの設定を削除／変更する（パソコン側）

（取扱説明書関連ページ：準備・簡単操作編 ⇨54ページ）

前の使用者の設定が残らないように、パソコン側のネットdeナビの設定を削除／変更します。

※パソコンを本機に接続して使用する場合に行なってください。

1 「ネットdeナビ」を起動し、メインメニューの「本体設定」をクリックする

2 項目をクリックし、入力されたデータを削除または変更する

■削除／変更をお勧めする項目

「メール録画予約機能の設定」
- メール録画予約機能
  →「使用しない」に変更
- メール録画予約完了通知機能
  →「使用しない」に変更
- 失敗しそうな予約のメール通知
  →「通知しない」に変更
- メール予約パスワード
- POP3サーバアドレス
- POP3ユーザ名
- POP3パスワード
- SMTPサーバアドレス
- メールアドレス
- 完了通知送信先メールアドレス

「ネットdeダビングの設定」
- グループ名
  →削除はできませんので、適当なものに変更してください。
- グループパスワード
  →削除はできませんので、適当なものに変更してください。

3 「登録」をクリックする

削除／変更した内容で登録されます。

商品のお問い合わせに関して

― 商品選びのご相談や、お買い上げ後の基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご相談 ―

・新製品などの商品選びのご相談
・各種ケーブルの接続などのご相談
・リモコン設定／時刻合わせ等の基本的な設定
・内蔵チューナーのチャンネル設定
・電子番組表 (ADAMS) の設定
・録画／再生／削除等の基本操作
注) ネットワーク接続設定を除きます。

上記についてのお問い合わせは

『東芝 DVD インフォメーションセンター』

（一般回線からのご利用は）フリーダイヤル（通話料無料）**0120-96-3755**
（フリーダイヤルは携帯電話・PHS など一部の電話ではご利用になれません）

（携帯電話からのご利用は）ナビダイヤル（通話料有料）**0570-00-3755**
（PHS・一部の IP 電話などでは、ご利用になれない場合があります）

月～土　10:00 ～ 20:00（当社指定休業日等を除く）
日曜日・祝日　10:00 ～ 16:00

― 本機に関する編集やネットワークなどの高度な取扱方法 ―

・ネットワークに関してのご相談
・録画／編集などの高度な操作について
・その他の RD ／ AK シリーズの機能に関してのご相談

上記についてのお問い合わせは

『RD シリーズサポートダイヤル』

ナビダイヤル（通話料有料）**0570-00-0233**
（PHS・一部の IP 電話などでは、ご利用になれない場合があります）

月～土　10:00 ～ 18:00（当社指定休業日等を除く）
日曜日・祝日　10:00 ～ 16:00（12:30 ～ 13:30 は休止）

■ホームページ上によくあるお問い合わせ情報を掲載しておりますのでご利用ください。
また、番組データ提供に関する情報、メンテナンス情報やトラブル情報につきましても、お問い合わせの前に、以下のホームページをご確認ください。
『http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/support/』

●「東芝 DVD インフォメーションセンター」「RD シリーズサポートダイヤル」は株式会社東芝デジタルメディアネットワーク社が運営しております。
●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
●東芝グループ会社または協力会社が対応させていただくことが適切と判断される場合に、お客様の個人情報を提供することがあります。

©2006 Toshiba Corporation
無断複製および転載を禁ず

株式会社 **東芝**

デジタルメディアネットワーク社
〒105－8001　東京都港区芝浦1－1－1

＊所在地は変更になることがありますのでご了承ください。

2006年11月10日　初版